

注：出厂设置为读卡或者密码开门；

(5) 设置开门时间：

按 ***** **编程密码** **#** **4** **X** **X** **#** *****

注：XX 为 00-99，单位为秒，出厂设置为 6 秒。

(6) 设置开门密码：

按 ***** **编程密码** **#** **5** **新密码** **#** **重复新密码** **#** *****

注：密码为 4-6 位任意数字。

注：以上设置在最后按 ***** 之前按下一个键时的间隔不能超过十秒

5、使用方法：


(1) 正常工作状态读一张有效卡即可开门；

(2) 如果需读卡加密码的，则在读完卡后 10 秒钟内输入正确的密码即可开门；

(3) 如果忘记编程密码了，可使用主板上的跳线开关“RESET”来恢复出厂设置。

先关闭电源将跳线开关拨到“ON”位置，再接通电源，蜂鸣器响三声后将跳线开关拨回“OFF”位置即可恢复出厂设置。

附：安装接线图

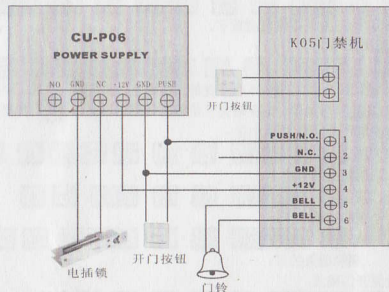

注：1、在安装接线时请先关闭电源，切勿带电操作！！

2、正常情况下电锁是从电源控制器接出。

非接触式感应卡门禁

使用说明书

安装使用前请仔细阅读本说明书

一、产品简介:

本非接触式感应卡门禁控制器是现代先进的门禁系统之一。它选用最新中央处理器 (CPU) 及大容量存储芯片, 所有资料不会因断电而丢失; 功能强大, 具备感应卡开门、感应卡加密码开门、密码开门三种开门方式;

安全模式、防拆、感应卡加密码等完善的保安措施让用户更加安全; 开门按钮、门铃、可接常开或常闭锁等强大功能让用户更加方便。

本产品提供了一种安全自动的出入口管制方式, 是商务机构、办公室、工厂、住宅、小区等场所的理想装置。

二、技术参数:

序号	项目	指标
1	工作电源	直流: 电压 12V $\pm$ 10% 电流 < 0.1A
3	外型尺寸	116mm $\times$ 116mm $\times$ 20mm
4	重量	130g
5	环境温度	0 $^{\circ}$ C—60 $^{\circ}$ C
6	相对湿度	20%—80%
7	存储容量	255 张用户卡、1 组开门密码
8	读卡距离	5—15CM
9	读卡类型	EM 或 EM 兼容卡

三、声光指示:

LED 指示灯:

事 件	红 灯	绿 灯
正常状态	每秒闪烁一次	
读有效卡		亮
开 锁		亮
键入按键	亮	
进入编程		闪烁
编程确认		亮

内置蜂鸣器:

事 件	说 明	鸣 音
读 有 效 卡	两次短鸣	嘀嘀
读 非 法 卡	一次长鸣	嘀——
键入按键有效	一次短鸣	嘀
输入密码有效	两次短鸣	嘀嘀
输入密码错误	一次长鸣	嘀——
编 程 确 认	两次短鸣	嘀嘀
防 拆 报 警	连续长鸣	嘀——嘀——嘀——

四、设置及使用方法:

1、初始密码: 编程密码为 9999。

2、进入编程状态:

按 ***** **编程密码** **#** 进入编程状态。

3、功能设置:

(1) 修改编程密码:

按 ***** **编程密码** **#** **0** **新密码** **#** **重复新密码** **#** *****
注: 密码为 4-6 位任意数字。

(2) 增加用户卡:

按 ***** **编程密码** **#** **1** **读卡** **输入该卡代码** **#** *****
注: 卡的代码为 001-999 不可重复的三位数字, 必需输入代码, 否则该卡无效。
如需连续增加卡, 则在输完三位数的代码后不必按 **#** 直接读第二张卡。

(3) 删除用户卡 (有三种方法):

A、按 ***** **编程密码** **#** **2** **0** **0** **0** **0** **#** *****

删除全部用户卡;

B、按 ***** **编程密码** **#** **2** **读卡** **#** *****

删除被读的卡;

C、按 ***** **编程密码** **#** **2** **该卡代码** **#** *****

删除遗失的卡;

(4) 设置开门模式:

按 ***** **编程密码** **#** **3** **0** **0** **#** ***** 读有效卡开门

按 ***** **编程密码** **#** **3** **0** **1** **#** ***** 读卡加密码开门

按 ***** **编程密码** **#** **3** **0** **2** **#** ***** 读卡或密码开门

电源控制器使用说明书

一、 产品简介：

OS-P8 电源控制器是专门为各类门禁控制系统、楼宇对讲系统及各种电控锁而设计的，选用高档及进口元器件，采用国际先进技术及制造工艺，外形美观、安全可靠、坚固耐用。


二、 技术参数：

序号	项目	指标
1	输 入	AC110~240V 50/60Hz
2	输 出	DC12V 36VA
3	外型尺寸	174mm×61mm×34mm
4	重 量	230g
5	环境温度	-20℃—55℃
6	相对湿度	30%—90%

三、 主要功能：

本电源可通过门禁控制器的信号线或 12V 输入来直接控制电锁，从而减小控制器的负荷及安全隐患；可接各种常开（NO）或常闭（NC）电锁；设有延时调制功能来设定开锁时间；并且可直接接开门按钮来开启电锁；

四、 安装接线图：

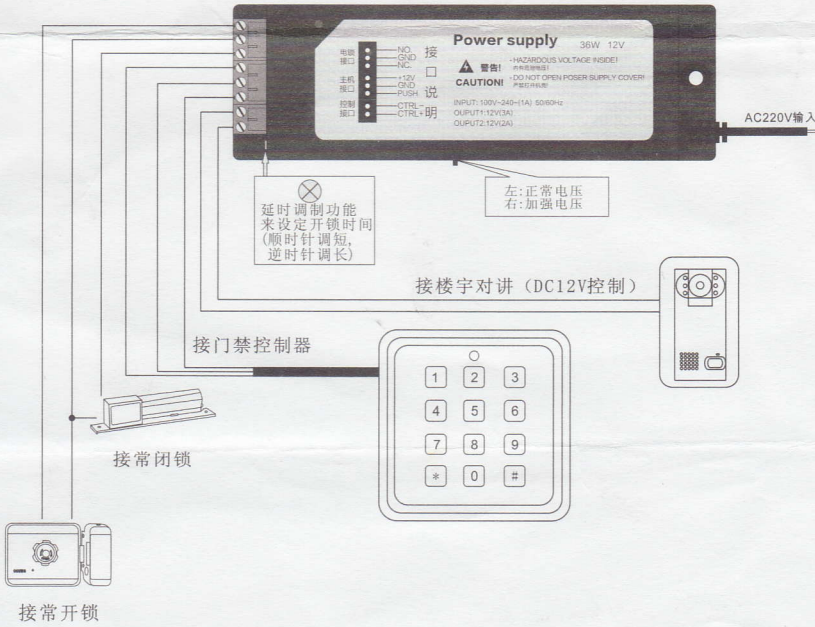

本电源底部设有两个安装孔，安装简易。

磁力锁产品说明书

感谢您购买本公司生产的磁力锁。为了更好地使用本产品，请在开始安装之前仔细阅读本说明书内容。


一、概述：

本磁力锁采用高级材料，产品质量稳定可靠，符合公安消防要求，符合环保要求，工作时无噪音；防腐蚀，锁体经过特殊防锈处理；耐磨损，不会因为机械零件的磨损引起这种故障。


二、主要技术参数：

序号	项目	指标
1	工作电压	DC12V $\pm$ 10%
2	工作电流	350mA
3	工作环境湿度	<90%
4	工作环境温度	-20℃~50℃
5	吸力	280KG
6	开锁方式	通电上锁，断电开锁
7	门状态信号	可选


三、安装步骤图：

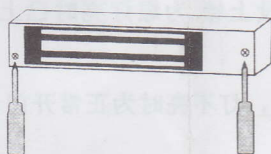


一、用螺丝刀把防拆螺丝取出

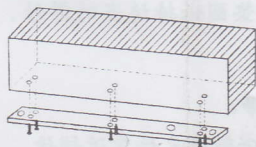


三、找准相应的位置，把边板安装到门框上

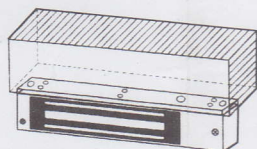


五、主锁安装后的效果示意图

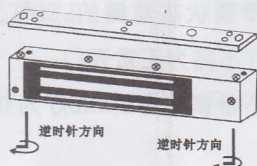


二、用内六角螺丝刀把锁体边板拆除

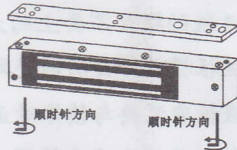


四、用内六角螺丝刀把锁体与边板固定

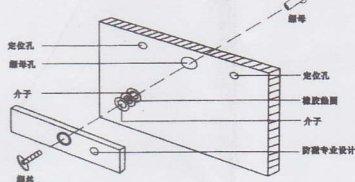


六、把各种配件按顺序排列好安装附板

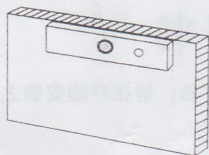

七, 附板安装好后的示意图

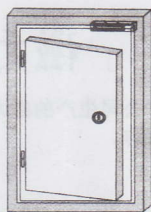

八, 安装好后的示意图 (单门外开式)

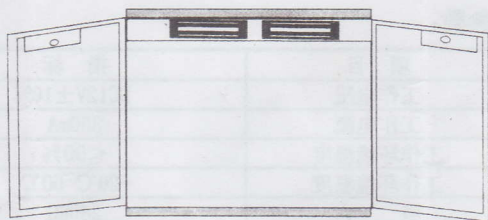

九, 安装好后的示意图 (双门外开式)

注: 1、带锁状态监测的LED灯为红灯亮时没上锁, 为绿灯亮时已上锁, 灯不亮为正常开门。

2、不带锁状态的LED灯为红灯时已上锁, 灯不亮时为正常开门。

四、注意事项:

1. 附件吸板的螺丝不要上的太紧, 要让橡胶垫圈保持适当的弹性, 使附件吸板根据吸力自动调整到正确的位置。
2. 附件吸板安装要与锁体对正, 以免吸力不够。
3. 磁力锁工作时会产生较强磁场, 请勿将对磁敏感元件靠近锁体

维修记录

送修日期		
故障描述		
故障处理情况		
交验日期		
检修员		

* 请务必向维修中心索取维修报告书, 并与保修凭证一同妥善保管。

销售商印章:



深圳市高优科技有限公司
SHENZHEN COUNS TECHNOLOGY CO., LTD.

网址: www.couns.com
地址: 深圳市龙华区福城田茜路9号
电话: (+86) 755-83239009\83230900



合格证
CERTIFICATE OF QUALITY

www.couns.com

注意事项

- 一、本产品出厂经检验合格。
- 二、用户不属于下列情况之一，享有高优科技有限公司的“包修、包换、包退”的服务：
- 1、超过三包期限的；
 - 2、未经高优公司授权，擅自拆卸或维修造成损坏；
 - 3、浸水、摔坏或印刷电路板烧毁；
 - 4、未按使用说明书要求使用、维护、保养；
 - 5、外壳、镜片、液晶屏有破损；
 - 6、易碎背贴撕去、损坏、更换；
 - 7、保修凭证与产品不符或保修凭证被涂改；
 - 8、因不可抗力造成损坏。

三、请访问高优网站 www.couns.com 查询各地高优服务商信息。

感谢您对我们产品的认可与支持！

Thank You For Your Recognition And Support Of Our Products!

三包凭证

商品名称：_____

商品型号：_____

销售单位名称：_____

销售单位地址：_____

销售单位电话：_____

销售发票号：_____

销售日期：_____

用户名称：_____

用户地址：_____

用户电话：_____